


Raamhor vast INKLEMHOR

Raamhorren - VAST

ZONDER
SCHROEVEN TE
MONTEREN!

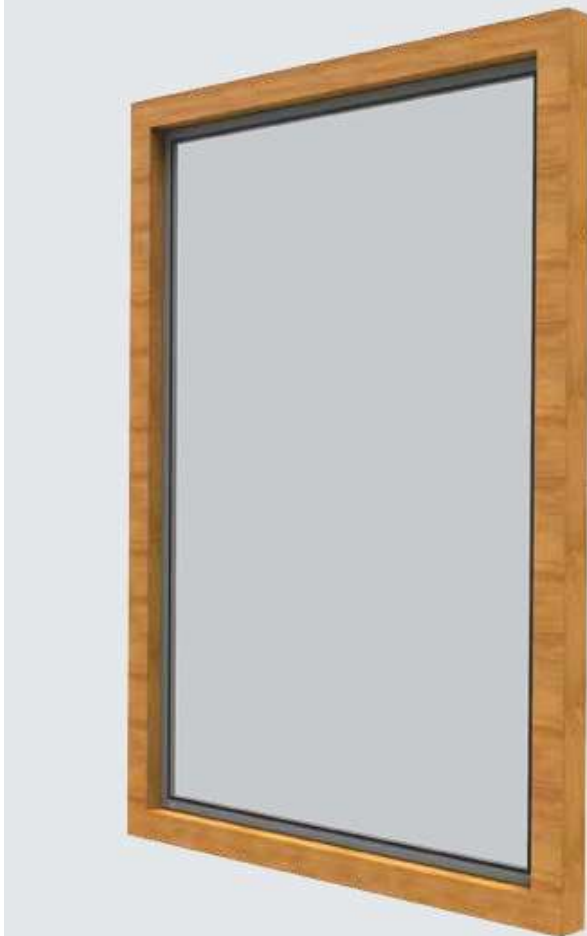


klemming via veerclips



middenkader

Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoating
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- optioneel met schuine hoek
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

TIP!
Minder risico's met ultradunne flens van de SOFTFIT
(zie pagina 38)

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.


NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:									
aluminium:	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016	RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.


Techniek

Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven

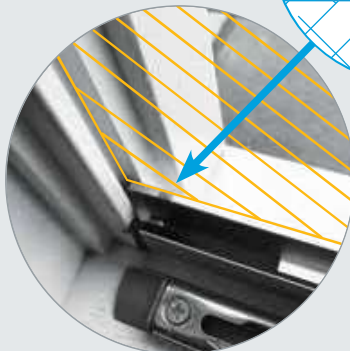

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **op** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

Flens valt naast aluminium onderstrip: dagmaten opgeven

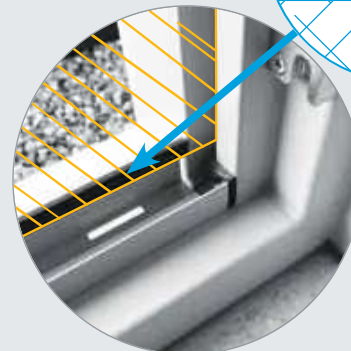

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor **achter** de aluminium onderstrip komt te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

= inklemphor met lip

Raamhor vast INKLEMHOR

Meten, monteren en onderhoud


Plaatsbepaling

Een middenkader (\varnothing 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte. Een eventueel aanwezige lekdorpel mag maximaal 19 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklemphor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag' of een veerstifthor in houten kozijnen.

Maat nemen

Controleer voorgenoemde inbouwmaten. Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklemphor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu onder" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Let op uitstekende delen op het raam!

Doorsnede:

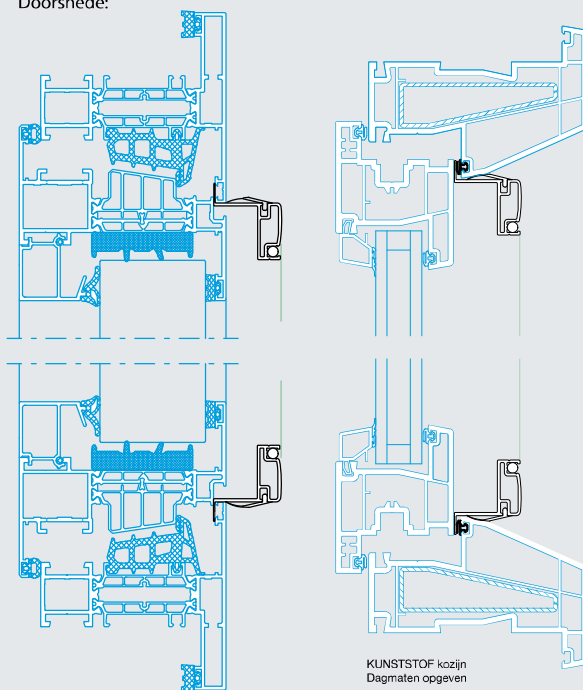

ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven


Montage

De inklemphor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.


Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

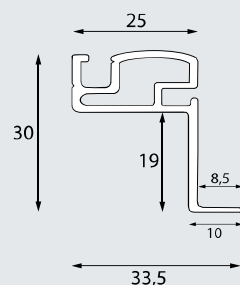

Beschermd Model

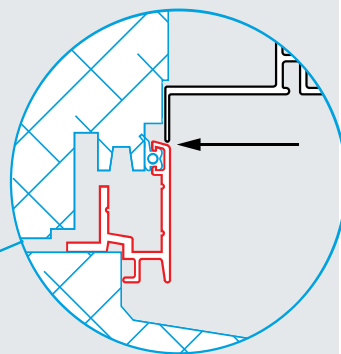

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)

TIP!
Minder risico's met ultradunne
flens van de SOFTFIT
(zie pagina 38)

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.